MODO DE USO



CONOCE TU SILLA

MODELOS

Sin aro descansapiés	Con aro descansapiés
1912 B ESD	1912 A ESD
1914 B ESD	1914 A ESD
1932 B ESD	1932 A ESD
1942 B ESD	1942 A ESD
1952 B ESD	1952 A ESD
2162 B ESD	2162 A ESD


CONSERVE ESTE MANUAL COMO REFERENCIA PARA GARANTÍAS Y FUTURAS CONSULTAS.

FUNCIONAMIENTO

A) Ajuste de altura de asiento

Levante suavemente la placa delantera derecha:

Para bajar: Siéntese en la silla.
Para subir: Levántese de la silla.

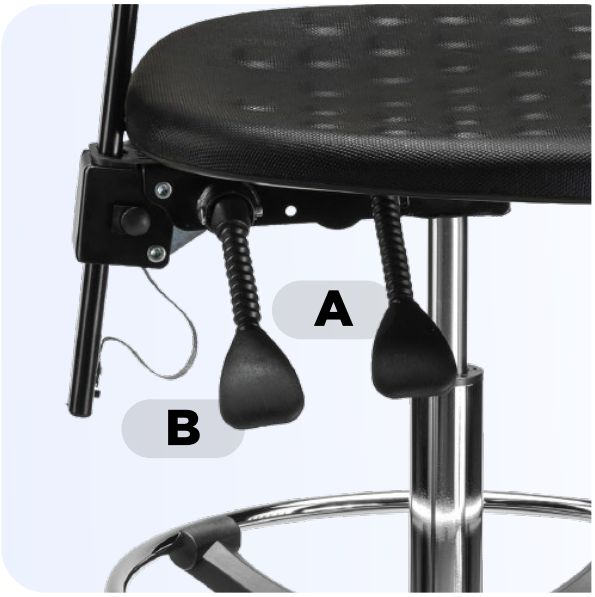

B) Ajuste de reclinación del respaldo

Incline su cuerpo hacia adelante:

Reclinación bloqueada:
Baje la palanca trasera derecha.
Reclinación libre:
Suba la palanca trasera derecha.

C) Ajuste de altura del respaldo

Afloje la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el respaldo.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj.



D) Ajuste de altura del aro descansapiés

(solo sillas altas).

Afloje la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

Baje o suba el aro descansapiés.

Apriete la perilla en el sentido de las manecillas del reloj hasta sentir resistencia.



ATENCIÓN A CLIENTES OFFIMOBILE

WhatsApp 81 1625 4572 / Tel. 81 1339 0163
ventas@offimobile.com.mx
offimobile.mx