INSTRUCTIVO DE ARMADO


ORION SIN BRAZOS

Plástica y tapizada | Montaje de concha y base

Antes de comenzar

Aplica al montaje de la concha y la base de Orion plástica y Orion tapizada sin brazos. El esquema no incluye montaje de brazos ni instalación de tapiz.

Componentes principales

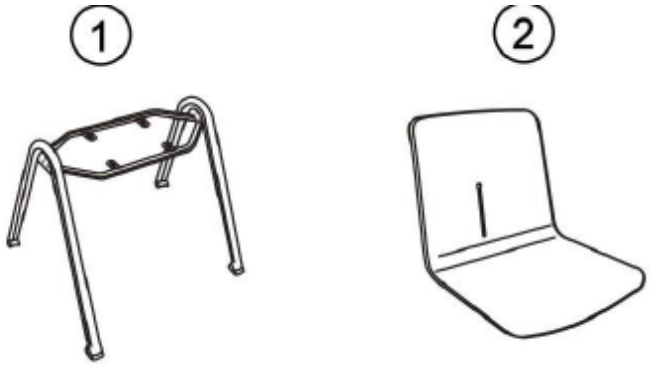

1. Base metálica 2. Conjunto de asiento y respaldo (concha)

Piezas y tornillería

Referencia	Pieza	Cantidad
1	Base metálica	1
2	Conjunto de asiento y respaldo	1
A1	Tornillo M6 x 12	4
B1	Tornillo M6 x 20	2
C1	Adaptador lateral C1, según el diagrama	1
D1	Adaptador lateral D1, según el diagrama	1

Herramienta indicada: llave Allen. El esquema no especifica su medida.


INSTRUCTIVO DE ARMADO

ORION SIN BRAZOS

Plástica y tapizada | Montaje de concha y base

Secuencia de armado

1. Instalar los adaptadores

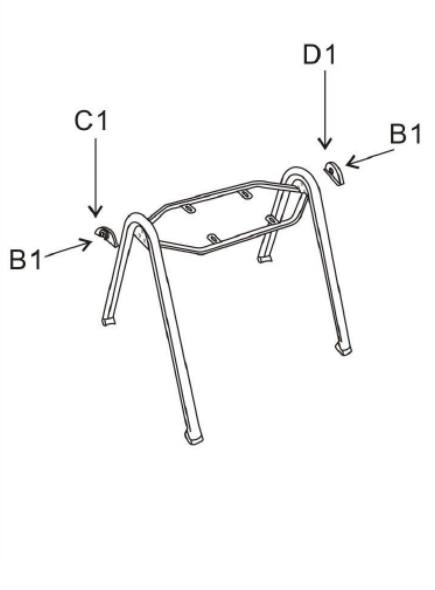

Coloca C1 y D1 en los soportes laterales como muestra el diagrama. Fija cada uno con un tornillo B1 M6 x 20.

2. Fijar la concha



Alinea la concha con los cuatro puntos de fijación de la base. Coloca los cuatro tornillos A1 M6 x 12 desde abajo, como indican las flechas.

3. Conjunto armado



El conjunto corresponde a la posición final mostrada. Este esquema representa la versión sin brazos.

Conserva la referencia de las piezas

A1 y B1 son tornillos de distinta longitud. Usa cada referencia en el paso indicado; C1 y D1 se colocan en los lados que muestra el primer diagrama.

Para dudas de armado o piezas faltantes, contacta a OffiMobile.